

# JustFog Minifit Kit

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisateur | User Manual

DESIGNED BY JUSTFOG IN KOREA & MANUFACTURED BY JUSTFOG DONGGUAN IN CHINA  
www.justfog.com | Copyright © All rights reserved

# JUSTFOG®

## Eckdaten und Leistungsmerkmale

Ausgabemodus	konstante Spannungsabgabe
Akkukapazität	370 mAh
Widerstand der Wicklung	1,6 Ohm
Ladestrom	DC 5V
Tankvolumen	1,5 ml
Maße	70 mm x 21 mm x 15 mm



## JustFog Minifit Kit

Deutsch

### Nutzerinformationen


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses E-Zigaretten-Produkt von JustFog entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des Geräts zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Die InnoCigs GmbH & Co. KG leistet als offizieller Importeur dieses JustFog-Produkts keinen Service und/oder Gewährleistung bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).

## Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

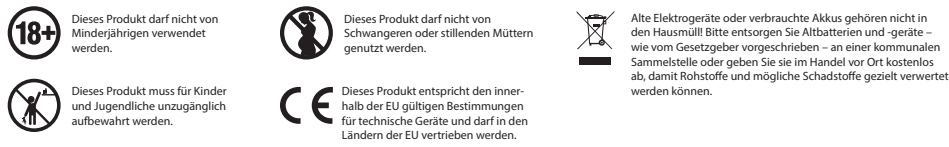

### Benutzerhinweise

- Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
- Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Pod-System verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte tauschen Sie Ihr Pod-System durch ein neues aus und befüllen Sie es mit frischem Liquid, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Pod-Systemen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
- Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
- Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.
- Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
- Das Inhalieren nikotinhaltiger Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
- Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

### Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

### Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

#### Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaled. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

#### Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird direkt in die Lunge inhaled. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenge aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

## Lieferumfang | Aufbau des Geräts

- 1x Minifit Akku
- 1x Minifit Pod | MTL
- 1x Micro-USB-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung



## Bedienung des Geräts

### Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Füllen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt Liquid in den Pod und lassen Sie ihn nach dem Installieren etwa 15 Minuten lang ruhen, bevor Sie dampfen. Reinigen Sie den Pod nicht mit Wasser. Wischen Sie ihn im Bedarfsfall lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Da es sich bei Pod-Systemen um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.


### Aufladen des Akkus

Sie können den Akku via Micro-USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden.

### Ladestandsanzeige

Ein integrierter LED-Indikator informiert Sie über den Ladezustand Ihres Geräts. Der LED-Indikator leuchtet, sobald Sie die Feueraste drücken. Der Ladestand wird Ihnen in den folgenden Stufen angezeigt:

Leuchtanzeige	Akku-Ladestand
3 LEDs leuchten	über 70%
2 LEDs leuchten	30% – 70%
1 LED leuchtet	unter 30%
1 LED blinkt sechs mal	Bitte laden Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel auf!

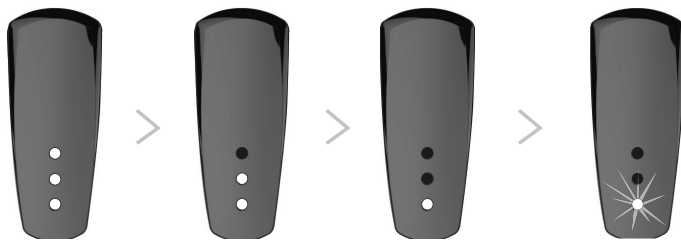

### Hinweis zur Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

### Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

### Power On/Off

Betätigen Sie die An/Aus-Taste vier Mal schnell hintereinander (innerhalb von 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten und vier Mal, um es wieder auszuschalten. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät während des Transports und bei längerer Nichtbenutzung auszuschalten.

### Dampfen

Während Sie die Feueraste des Geräts gedrückt halten, inhalieren Sie den Dampf langsam und kontinuierlich über das Mundstück Ihres Clearomizers. Lassen Sie die Feueraste beim Ausatmen des Dampfes los.

### Ausgabemodus

Das Gerät arbeitet mit konstanter Spannungsabgabe. Die Leistung sinkt somit nicht mit abnehmendem Ladestand des Akkus.

### Einfüllen des Liquids

- Entnehmen Sie das Pod-System Ihrer E-Zigarette, indem Sie es vorsichtig nach oben ziehen. Halten Sie es mit dem Mundstück nach unten und öffnen Sie die am Boden befindliche Klappe.
- Befüllen Sie den Pod über eine der seitlichen Einfüllöffnungen zu ca. 80% mit Liquid. Verschließen Sie die Klappe wieder. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Liquid austreten kann.
- Verbinden Sie Pod-System und Akku wieder miteinander.



## Fehlermeldungen & Schutzfunktionen

### Über 10 Sek.-Schutz

Wenn Sie länger als 10 Sekunden Dampf inhalieren, schaltet sich die Leistungsabgabe automatisch ab. Zuvor blinkt der LED-Indikator zehn Mal.

### Kurzschluss-Schutz

wird ein Kurzschluss erkannt, blinkt der LED-Indikator vier Mal und die Stromabgabe schaltet sich automatisch ab. Bitte ersetzen Sie das Pod-System durch einen neuen.

### Kein Pod-System erkannt

Wenn das Gerät kein Pod-System erkennt, blinkt der LED-Indikator zweimal. Bitte prüfen Sie, ob das Pod-System korrekt verbunden ist.

### Tiefentladungsschutz

Sinkt die Ladespannung des Akkus unter einen bestimmten Wert, blinkt die untere LED sechsmal und das Gerät gibt keine Spannung mehr ab, um den eingebauten Akku vor Tiefentladung zu schützen.

### Überspannungsschutz beim Laden

Ist die gewählte Ladespannung zu hoch wird der Ladevorgang nicht gestartet.

### Überladungsschutz

Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.

## Gewährleistung & Service

### Gewährleistungskonditionen der InnoCigs GmbH & Co. KG

Das von Ihnen erworbene JustFog-Produkt wurde für Sie von der InnoCigs GmbH & Co. KG importiert. Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie in keinem Fall das Gerät in Kombination mit Produkten anderer Hersteller und nur mit JustFog-Produkten, die zur Verwendung mit ihm als geeignet gekennzeichnet sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten können, keine Haftung übernehmen und in diesem Fall die Gewährleistung für das Produkt verfällt.

## Kontakt zu InnoCigs

### Kontakt zu Ihrem offiziellen JustFog-Importeur

InnoCigs GmbH & Co. KG  
Stahlvierte 23  
22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 - 22 86 729 0  
Fax: +49 (0) 40 - 22 86 729 99  
E-Mail: [service@innocigs.com](mailto:service@innocigs.com)

## JustFog Minifit Kit

Français

### Informations aux utilisateurs


Nous vous remercions d'avoir choisi cette cigarette électronique de marque JustFog. Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité.

Nous vous souhaitons bien du plaisir en vapotant avec votre nouvelle cigarette électronique ! Veuillez lire attentivement les instructions avant emploi afin de garantir une utilisation conforme de votre appareil. N'utilisez en association avec cet appareil que des produits d'origine ou recommandés. En tant qu'importateur officiel de ce produit JustFog, InnoCigs GmbH & Co. KG ne garantit aucun service après-vente et aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre box pour cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).

## Indications et mesures de précaution

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cet accessoire pour cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.

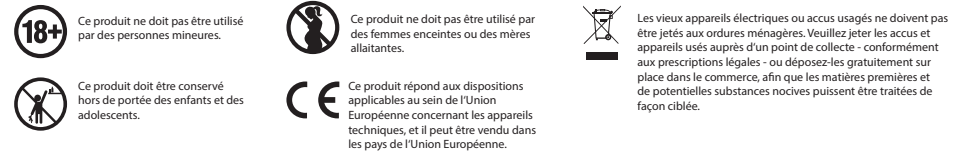

### Recommandations d'utilisation

- Si vous avez fait tomber votre appareil, vérifiez qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essayer l'embout pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide dans votre système pod est entièrement ou presque entièrement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Veuillez remplacer votre système pod par un nouveau, et remplissez-le avec du liquide neuf avant de continuer d'utiliser votre cigarette électronique. Étant donné que les systèmes pod constituent des pièces d'usure, il faut les remplacer régulièrement.
- Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
- La température adaptée va de 5 °C à 45 °C pour la recharge des batteries, et de -10 °C à 60 °C pour l'utilisation.
- Si du liquide entre en contact avec votre peau, essayez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
- Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
- Inhalez des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
- Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
- Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

### Avertissement

Cet appareil peut être utilisée avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

### Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes :

#### Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance i.d.R. > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L).

#### Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la tête d'atomiseur. Les deux techniques ont un impact positif sur la production de grandes quantités de vapeur. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage (résistance i.d.R. < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung » (autres abréviations possibles : DTL, D2L).

## Contenu de la livraison | Structure de l'appareil

- 1x Batterie Minifit
- 1x Pod Minifit | MTL
- 1x Câble micro-USB
- 1x Manuel d'utilisation



## Fonctionnement de l'appareil

### Indications de mise en service

Veillez charger entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Avant la première utilisation, toujours instiller quelques gouttes de liquide dans le pod et laissez reposer environ 15 minutes après l'assemblage avant de vapoter. Ne nettoyez pas le pod à l'eau. En cas de besoin, essayez-le seulement avec un chiffon sec. Étant donné que les systèmes pod constituent des pièces d'usure, il faut les remplacer régulièrement.


### Recharger la batterie

Vous pouvez recharger la batterie en raccordant directement le câble USB à un appareil électrique doté d'un port USB, ou bien utiliser une fiche de secteur adaptée sur une prise de courant.

## Affichage de l'état de charge

Un indicateur LED intégré vous informe de l'état de charge de votre appareil. L'indicateur LED s'allume dès que vous appuyez sur le bouton fire. L'état de charge est indiqué en fonction des niveaux suivants :

Voyant lumineux	Charge de la batterie
3 LED allumées	niveau de charge supérieur à 70 %
2 LED allumées	niveau de charge entre 30 et 70 %
1 LED allumée	niveau de charge inférieur à 30 %
1 LED clignote six fois	Veillez recharger votre appareil via le câble micro USB fourni !

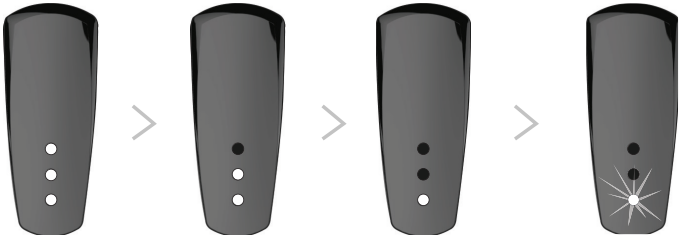

## Remarque concernant la puissance et la durée de vie de la batterie

Si l'on n'utilise pas la batterie pendant une durée prolongée, sa puissance baisse de 5 % à 10 % au bout de 3 mois, de 15 % à 20 % au bout de 6 mois et de 25 % à 30 % au bout d'un an, conformément aux normes industrielles. Nous vous recommandons de recharger la batterie au minimum tous les trois mois pour lui garantir une longue durée de vie.

## Remarque concernant le nettoyage

Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

## Marche/Arrêt

Appuyez quatre fois de suite rapidement sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche l'appareil et à nouveau quatre fois pour l'éteindre. Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil pendant le transport et en cas de non utilisation prolongée.

## Vapotage

En appuyant sur le bouton fire de l'appareil, inhalez la vapeur lentement et de manière constante à travers l'embout buccal de votre clearomiseur. Relâchez le bouton fire lorsque vous exhalez la fumée.

## Mode de sortie

L'appareil fonctionne à une puissance constante. Ainsi, la puissance ne diminue pas lorsque le niveau de charge de la batterie baisse.

## Remplissage du liquide

- Retirez le système pod de votre cigarette électronique en le tirant doucement vers le haut. Tenez-le avec l'embout dirigé vers le bas, et ouvrez le clapet situé au niveau de sa base.
- Remplissez le pod à env. 80 % avec du liquide par l'une des ouvertures d'alimentation latérales. Refermez le clapet. Assurez-vous que du liquide ne puisse pas s'échapper.
- Reconnectez le système pod à la batterie.



## Données clés et caractéristiques de performance

Mode de sortie	Puissance constante
Capacité de la batterie	370 mAh
Résistance de la bobine	1,6 Ohm
Courant de charge	DC 5 V
Volume du réservoir	1,5 ml
Dimensions	70 mm x 21 mm x 15 mm



Dimension de l'ouverture du réservoir de liquide

## Messages d'erreur et fonctions de protection

### Protection 10 secondes

L'appareil s'éteint automatiquement quand vous inhalez vapeur plus de 10 secondes. L'indicateur LED clignote préalablement dix fois.

### Protection contre les courts-circuits

Si un court-cuit est détecté, l'alimentation électrique s'éteint automatiquement. L'indicateur LED clignote quatre fois. Veuillez remplacer le système pod par un nouveau.

### Aucun système pod détecté

Si l'appareil ne détecte aucun système pod, l'indicateur LED clignote deux fois. Veuillez vérifier si le système pod est bien connecté.

### Protection complète contre la décharge

Si la tension de charge descend en-dessous d'une certaine valeur, la LED du bas clignote six fois et l'appareil ne délivre plus aucune tension afin de protéger la batterie intégrée contre une décharge complète.

### Protection contre la surtension lors l'opération de charge

Si la tension de charge sélectionnée est trop élevée, l'opération de charge ne démarre pas.

### Protection surcharge

L'appareil met automatiquement fin à la charge pour protéger la batterie de la surcharge.

## Garantie et service après-vente

### Conditions de garantie de la société InnoCigs GmbH & Co. KG

Le produit JustFog-que vous avez acheté a été importé pour vous par InnoCigs GmbH & Co. Si le produit ne fonctionne pas ou présente la moindre défektivité, veuillez contacter directement le revendeur spécialisé auprès duquel vous l'avez acheté. Pour toutes questions sur le fonctionnement et l'utilisation de votre appareil, n'hésitez pas à contacter notre service client.

N'utilisez en aucun cas l'appareil en le combinant avec des produits d'autres fabricants, mais uniquement avec des produits JustFog pour lesquels il est indiqué qu'ils conviennent à cet appareil. Nous vous rappelons expressément que nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages survenant à la suite d'une utilisation non-conforme du produit et que, dans ce cas, sa garantie devient caduque.

## Contact d'InnoCigs

### Contact de votre importateur JustFog officiel

InnoCigs GmbH & Co. KG  
Stahltwiete 23  
22761 Hamburg | ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0)40 22 86 729 0  
Fax : +49 (0)40 22 86 729 99  
E-Mail : service@innocigs.com

## JustFog Minifit Kit

English

### Information for the User

Thank you for choosing this e-cigarette product from JustFog! We place great value on high quality and safety standards across our entire range.

We hope you enjoy vaping with your new e-cigarette product! Read the operating instructions carefully before use in order to ensure correct use of the device. Use only original and/or recommended products in combination with this product. InnoCigs GmbH & Co. KG, as the official importer of this JustFog product, does not provide any service and/or warranty when non-recommended products are used together with this product.

**Should you have questions or need more information about your device, please contact your dealer or visit our website at [www.innocigs.com](http://www.innocigs.com).**

## Notes & Precautions

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of the reach of children.



This product must not be used by minors.



This product must not be used by pregnant or nursing women.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.



This product must be kept away from children.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.

## User Instructions

- If the device is dropped, you should check that there are no loose components, that there is no leakage of e-liquid, and that the mouthpiece is not damaged. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
- The device should not be used if parts are cracked or deformed and the defective items should be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
- The device should not be used when the e-liquid in your pod systems tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please replace your pod system with a new one before you continue to use your e-cigarette. Because pod systems are wearing parts, they must be changed regularly.
- Never store the device in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
- The recommended temperature range for charging is 0°C to 45°C and for using the device is -10°C to 60°C.
- If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
- If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Call of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In France, please contact one of the local poison control centers. In cases of emergency, immediately contact local emergency officials.
- Nicotine can increase the heart rate and / or blood pressure and cause nausea, dizziness, and / or abdominal pain. If you notice any undesirable effects, discontinue use and consult a physician.
- Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
- Keep product out of reach of children and minors

## Warning

This e-cigarette product can be used with nicotine-containing e-liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

## General Information about Puffing Techniques while Vaping

When vaping, a distinction is made between two puffing techniques:

### Moderate Vaping (Mouth-to-Lung)

The vapor from an e-cigarette is first collected in the oral cavity for the entire duration of the puff and then inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as moderate, mouth-to-lung vaping and is similar to smoking. To achieve this, there must be a noticeable resistance when puffing on the e-cigarette. Evaporator heads that support this puffing technique in the moderate range (resistance usually > 1 ohm) are often referred to as MTL (mouth to lung) heads. (Other abbreviations include ML and M2L)

### Sub-Ohm Vaping (Direct Lung Inhalation)

While puffing, the vapor of an e-cigarette is directly inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as sub-ohm vaping with direct lung inhalation. To achieve this, there must be low puffing resistance and a strong air supply to the atomizer head. Both have a positive effect on producing large quantities of vapor. Atomizer heads that support this puffing technique in the sub-ohm range (resistance usually < 1 ohm) are often referred to as DL (direct lung) heads. (Other abbreviations include DTL and D2L)

## Contents | Design of the Device

1x Minifit Battery  
1x Minifit Pod | MTL  
1x Micro USB Cable  
1x User Manual



## Operation of the Device

### Notes for Commissioning

Please charge the battery fully before using it for the first time. Prior to first use, fill your e-liquid into the pod and let it sit before vaping. Please take several puffs without activating the device and leave the e-liquid sit for 15 minutes in the pod before use. Don't clean your device with water. Because pod systems are wearing parts, they must be changed regularly.


### Charging the Battery

You can charge the battery directly via the USB cable using an electric device with a USB port or you can use a suitable 1A wall outlet for charging with an electrical socket.

### Charge Level Indicator

An integrated LED indicator informs you about the charge level of your device. It will light up as soon as you press the fire button. The charge level is displayed in the following levels:

Indicator Light	Battery Charge Level
3 LEDs light up	more than 70% charge level
2 LEDs light up	30% – 70% charge level
1 LED lights up	less than 30% charge level
1 LED flashes six times	Please charge your device by using the included micro USB cable!

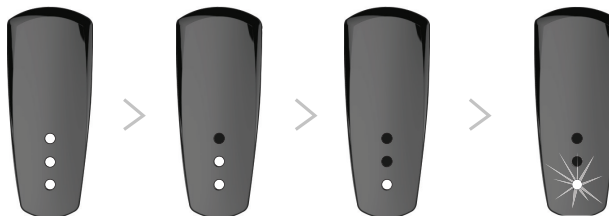

### Note regarding Battery Power & Lifetime

If the battery is not used for an extended period of time, it loses between 5% and 10% of its performance after 3 months, 15% to 20% after 6 months, and 25% to 30% after one year, which is in line with industrial standards and guidelines. We recommend recharging the battery at least once every 3 months to ensure a long service life.

### Notes for Cleaning

Use a dry cloth or a cotton swab to clean the device.

### Power On / Off

Press the on/off button four times in quick succession to turn the device on. Turn it off in the same way, by pressing the on/off button quickly four times. We recommend turning the device off during transport or if it will not be used for a long period of time.

### Vaping

While holding the fire button of your e-cigarette, inhale the vapor slowly and continuously through the mouthpiece of your clearomizer. Release the fire button when exhaling the vapors.

### Output Mode

The device operates with constant voltage output. The power will not decrease with subsiding charging level.

### Filling of E-Liquids

- Remove the pod system of your e-cigarette by pulling it upwards gently. Hold the pod upside down that the mouthpiece points to the ground. Open the flap on the bottom of the pod system.
- Fill the pod via one of the lateral filling holes up to 80% with e-liquid. Close the flap. Please make sure that no e-liquid can leak out.
- Reconnect the pod system to the power unit.



## Main Features & Performance

Output Mode	Constant Voltage
Battery Capacity	370 mAh
Coil Resistance	1.6 Ohm
Charging Current	DC 5 V
Tank Volume	1.5 ml
Dimensions	70 mm x 21 mm x 15 mm



Dimension of the e-liquid tank's filling hole

## Error Messages & Protections

### 10-Second Safety Feature

If you inhale vapor for more than 10 seconds, the current delivery will automatically switch off. The LED indicator flashes ten times.

### Short Circuit Protection

If a short circuit has been detected, the current output switches off automatically. The LED indicator flashes four times. Please replace the pod system with a new one.

### No Pod System detected

In case the device could not detect a pod system, the LED indicator flashes two times. Please make sure that the pod system is properly connected.

### Overdischarge Protection

If the charging level of your battery decreases to a critical point, the bottom LED flashes six times and the device stops firing to protect the battery from overdischarge.

### Overvoltage Charge Protection

If the input voltage is too high, the charging process will not start to protect the device from damage.

### Over Charge Protection

The device automatically stops charging when finished, to protect the battery from overcharging.

## Warranty & Service

### Warranty Terms of the InnoCigs GmbH & Co. KG

The JustFog product you have just purchased was imported for you by InnoCigs GmbH & Co. KG. If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product. Please feel free to contact our customer service department with any questions concerning operation and use of the device.

Please do not use products from other manufacturers in combination with your device and only use products that are marked as suitable for use with JustFog products. We expressly point out that we cannot accept liability for damages that occur if the product is used improperly, and that in such a case the product warranty will be void.

## Contact to InnoCigs

### Contact your official JustFog importer

InnoCigs GmbH & Co. KG  
Stahltwiete 23  
22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0  
Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99  
E-Mail: service@innocigs.com